

## Telefon komórkowy

## Instrukcja obsługi

- W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji obsługi mogą nie odpowiadać temu telefonowi.
- Ten produkt zawiera określone oprogramowanie bezpłatne/o otwartym kodzie źródłowym. Dokładne warunki licencji, zastrzeżenia, oświadczenia i powiadomienia znajdują się w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem <http://opensource.samsung.com>.

[www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com)

Printed in Korea  
Code No.: GH68-31509A  
Polish. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG



### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

#### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

#### Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

#### Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

#### Wyłączenie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

#### Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

#### Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią — płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Uszkodzenie z powodu zalania telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.

#### Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

#### Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebić obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

#### Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazań dotyczących dalszego postępowania.

- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

#### Unikanie zakłóceń spowodowanych kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

#### Informacje podstawowe

##### UWAGA

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

#### Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

#### Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.


- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).



### Ważne informacje dotyczące użytkowania

#### Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.

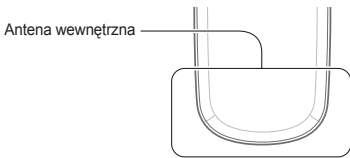

#### Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

#### Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,635 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF. Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

#### Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odlamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy dostarczyć do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

CE0168

#### Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

#### Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.


#### Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.





Budowa telefonu

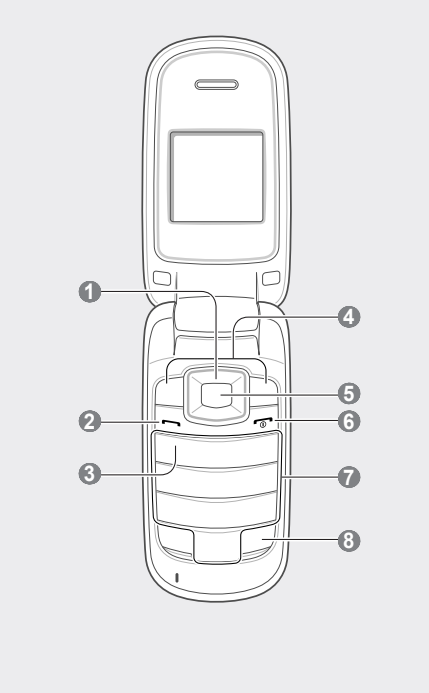

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- 1. Aby uzyskać dostęp do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia, w zależności od regionu lub operatora.

W trybie oczekiwania naciśnij <Menu>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

- 2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.

- 3. Naciśnij przycisk <Wybierz>, <Zapisz> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.

- 4. Naciśnij przycisk <Wstecz>, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz [↶], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem. Firma Samsung nie odpowiada za utratę haseł lub prywatnych informacji czy innych szkód wywołanych przez nielegalne oprogramowanie.

Nawiązywanie połączenia

- 1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- 2. Naciśnij klawisz [↶], aby wybrać numer.
- 3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↷].

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej

- 1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
- 2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- 3. Wprowadź tekst wiadomości. ► *Wprowadzanie tekstu*
- 4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

- 1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
- 2. Wybierz wiadomość.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wykonywanie fałszywego połączenia

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą.

- 1. **Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny**  
W trybie oczekiwania: dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora) lub wykonywanie symulowanego połączenia (w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu ► *Wykonywanie symulowanych połączeń*
- 2. **Klawisz połączenia**  
Nawiązywanie lub odbieranie połączeń. W trybie oczekiwania wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, połączeń nieodebranych lub odebranych
- 3. **Klawisz poczty głosowej**  
W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do wiadomości głosowych (naciśnij i przytrzymaj)
- 4. **Klawisze funkcyjne**  
Umożliwiają wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
- 5. **Klawisz potwierdzenia**  
W trybie oczekiwania: uruchomienie przeglądarki internetowej lub dostęp do menu; w trybie menu: wybranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzenie wprowadzonych danych
- 6. **Klawisz zasilania/wyjścia z menu**  
Włączanie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania
- 7. **Przyciski alfanumeryczne**
- 8. **Klawisz włączający profil Cichy**  
W trybie oczekiwania: włączanie i wyłączenie profilu Cichy (naciśnij i przytrzymaj)

Odbieranie połączenia

- 1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [↶].
- 2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [↷].

Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka

- 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
- 2. Przewiń listę do używanego profilu telefonu.

Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać poziomu głośności dzwonka.

- 3. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Edytuj** → **Głośność**.
- 4. Naciskaj klawisze W lewo lub W prawo, aby dostosować poziom głośności.
- 5. Naciśnij przycisk <Zapisz>.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Włączanie fałszywego połączenia

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny W dół.

Włączanie funkcji Mobile Tracker

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, dzięki funkcji Mobile Tracker (śledzenia telefonu) automatycznie wysłany zostanie numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu. Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

- 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
- 2. Wprowadź hasło i naciśnij przycisk <OK>.

Podczas pierwszego użycia funkcji **Mobile Tracker** zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

- 3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wi**.
- 4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- 5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
- 6. Wybierz kontakt.
- 7. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
- 8. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- 9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- 10. Naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → przycisk <Akceptuj>.

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Alarm włączony
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączony profil Normalny
	Włączony profil Cichy
	Poziom naładowania baterii

Zmiana dźwięku dzwonka

- 1. W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
- 2. Przewiń do wybranego profilu.

Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać dźwięku dzwonka.

- 3. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Edytuj** → **Dźwięk dzwonka**.
- 4. Wybierz kategorię dzwonka → dźwięk dzwonka.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz profil z listy.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

- 1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [↶].
- 2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
- 3. Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
- 4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub klawisz [↶], aby wybrać numer.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Ustawianie nowego alarmu

- 1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- 2. Wybierz pustą lokalizację alarmu.
- 3. Określ ustawienia alarmu.
- 4. Naciśnij przycisk <Zapisz> lub przycisk <Opcje> → **Zapisz**.

Zatrzymywanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij przycisk <OK> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij przycisk <OK> lub klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki lub naciśnij przycisk <Drzemka>, aby wyciszyć alarm na czas drzemki.

Wyłączenie alarmu

- 1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- 2. Wybierz alarm do dezaktywacji.
- 3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wyl**.
- 4. Naciśnij przycisk <Zapisz>.


W przypadku wyjęcia baterii ustawiony alarm może nie zostać uruchomiony.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

- 1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.



- 2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

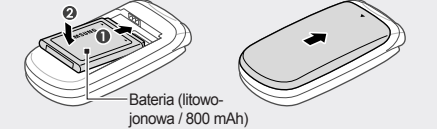

Ładowanie baterii

- 1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.
- 2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.



Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać telefon między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].
- Naciśnij klawisz [\*], aby przejść do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [\*], aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

Tryb T9

- 1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [0], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić numer, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Ikony użyte w podręczniku

	<b>Uwaga:</b> uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
→	<b>Kolejność:</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie menu wybierz kolejno opcje <b>Wiadomości</b> → <b>Utwórz wiadomość</b> (oznacza wybranie opcji <b>Wiadomości</b> , a następnie opcji <b>Utwórz wiadomość</b> )
[   ]	<b>Nawiasy kwadratowe:</b> klawisze telefonu; na przykład: [↶] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
<   >	<b>Nawiasy ostrokątne:</b> przyciski funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <OK> (oznacza przycisk funkcyjny <b>OK</b> )

Włączanie i wyłączenie telefonu

Aby włączyć telefon:

- 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [↶].
- 2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <OK> (w razie potrzeby).
- 3. Ustaw czas i datę i naciśnij przycisk <Zapisz> (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

W przypadku wyjęcia baterii ustawienia czasu i daty zostaną zresetowane.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny. Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj przycisk <Wyczyść>. Aby usunąć wszystkie znaki na lewo od kursora, naciśnij i przytrzymaj przycisk <Wyczyść>. Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz [0]. Aby wstawić znaki interpunkcyjne, naciśnij klawisz [1].

Dodawanie nowego kontaktu

W telefonie wstępnie ustawione jest zapisywanie kontaktów w pamięci telefonu. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie menu wybierz kolejno **Kontakty** → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu** → lokalizacja pamięci.

- 1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk <Opcje>.
- 2. Wybierz opcję **Utwórz kontakt**.
- 3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- 4. Wpisz informacje o kontakcie.
- 5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

SAMSUNG ELECTRONICS

**Deklaracja zgodności (R&TTE)**  
**Samsung Electronics**  
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model  
**Telefon komórkowy GSM: GT-E1150i**  
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZENSTWO	EN 60950- 1 <span> </span> : 2006 +A11:2009
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.  
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współdziale następujących instytucji:  

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:  

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.  
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.09  
(miejsce i data wystawienia)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager  
(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.